

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
OLYMPIA TRACKING
ДЛЯ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ
БЕЗПЕКИ BENISH GUARD

НА ПЛАТФОРМІ IOS



OLYMPIA TRACKING

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Мобільний додаток **Olympia Tracking** до супутникової системи безпеки **Benish GUARD** для платформи **iOS** можна безкоштовно завантажити з **App Store**.

Основними можливостями мобільного додатку є моніторинг місцезнаходження і поточного стану автомобіля, в якій інтегрована система Benish GUARD.

Вимоги до мобільної операційної системи – версія iOS **8.0+**.

Щоб встановити додаток **Olympia Tracking**, перейдіть за [посиланням](#) чи знайдіть в пошуку App Store додаток під назвою Olympia Tracking.

Для запуску додатку на телефоні/планшеті знайдіть в меню чи на робочому столі піктограму.



Olympia Tracking

При першому запуску додатка введіть свої ім'я користувача (логін) і пароль.

Ім'я користувача і пароль співпадають з даними для входу у веб-додаток [Benish GUARD Online](#).

Зміна паролю облікового запису можлива тільки у веб-додатку Benish GUARD Online (в розділі Профіль).


У випадку, якщо Ви забули пароль, зверніться в компанію Benish GPS для його відновлення.



ОБ'ЄКТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


При запуску додатку надається можливість обирати необхідний автомобіль із доступних в обліковому записі і, відповідно, контролювати його місцезнаходження і параметри.

Перелік деталізованої інформації про поточний стан автомобіля з'являється при виборі (натисканні) конкретного об'єкту на мапі. Перелік розділяється на три групи параметрів:

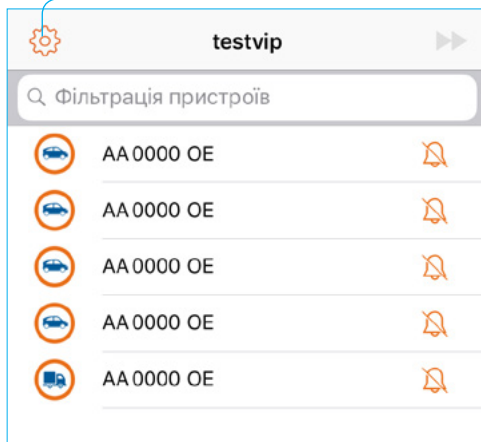

кнопка меню
налаштувань

кнопка
деталізації
параметрів

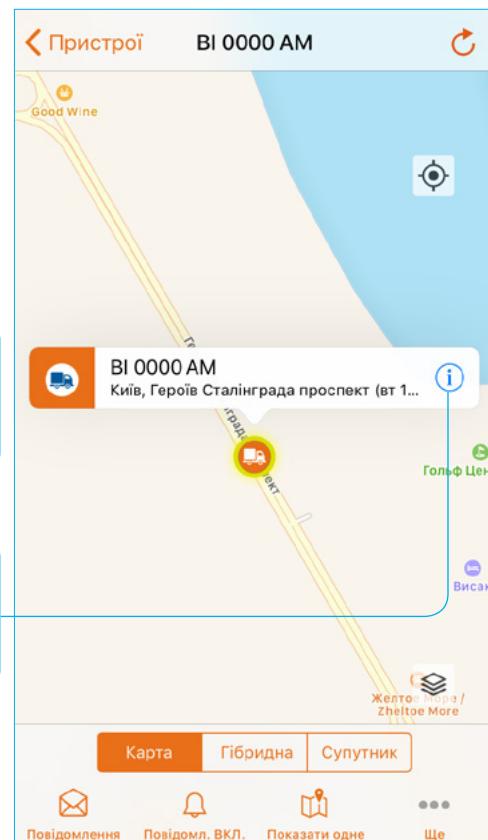

Деталі – загальні відомості про систему, зокрема:

- ✓ **Місцезнаходження** – остання зафіксована адреса місцезнаходження автомобіля;
- ✓ **Отримано** – дата і час отримання останнього повідомлення від системи;
- ✓ **Причина** – тип повідомлення (причина передачі);
- ✓ **Версія** – версія програмної прошивки блоку Benish GUARD.

Місцезнаходження – місцезнаходження автомобіля по даним GPS-супутників, зокрема наступне:

- ✓ **Станом на** – дата і час останньої фіксації обладнанням координат GPS-супутників;
- ✓ **Швидкість** – швидкість руху автомобіля на момент отримання останнього повідомлення;
- ✓ **Пробіг** – загальний розрахунковий пробіг автомобіля на момент отримання останнього повідомлення;

Карта ВІ 0000 АМ

Оболонь

ВІ 0000 АМ

Правовий текст

ДЕТАЛІ

Місцезнаходження
Київ, Героїв Сталінграда проспект

Отримано
10.04.2018 10:06:59

Причина
Очікування / Відстеження

Версія
2017.11.26 (Helios uBx24)

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ


Станом на
10.04.2018 10:07:01

Швидкість

- ✓ **Координати** – географічні координати положення автомобіля за даними GPS-спутників;
- ✓ **Висота** – остання зафіксована висота знаходження автомобіля над рівнем моря.


Входи/виходи – основні відомості про периферійні пристрої системи Benish GUARD:

- ✓ **Основне живлення** – рівень напруги в бортовій мережі автомобіля на момент отримання останнього повідомлення (одиниця виміру – В);
- ✓ **Акумулятор** – рівень заряду вбудованого елемента живлення блоку Benish GUARD (одиниця виміру – %);
- ✓ **Запалювання** – стан роботи двигуна на момент останнього отриманого повідомлення від системи;

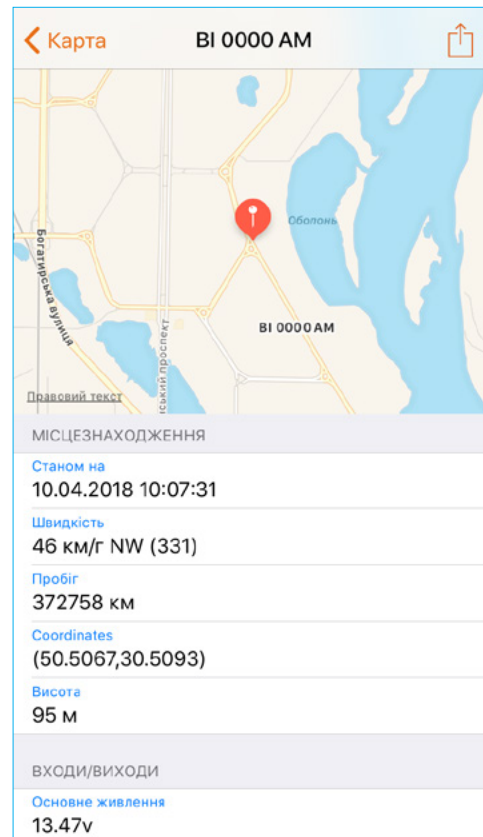

- ✓ **Двері** – стан контуру периметра, що охороняється, на момент останнього отриманого повідомлення;
- ✓ **Тривожна кнопка** – стан тривожної кнопки на момент останнього отриманого повідомлення;
- ✓ **Датчик удару/нахилу** – стан датчику удару, нахилу, переміщення на момент останнього отриманого повідомлення;
- ✓ **Сирена** – стан звукової сигналізації (сирени) на момент останнього отриманого повідомлення;
- ✓ **Блокування двигуна** – стан блокування двигуна на момент останнього отриманого повідомлення.

ОБ'ЄКТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

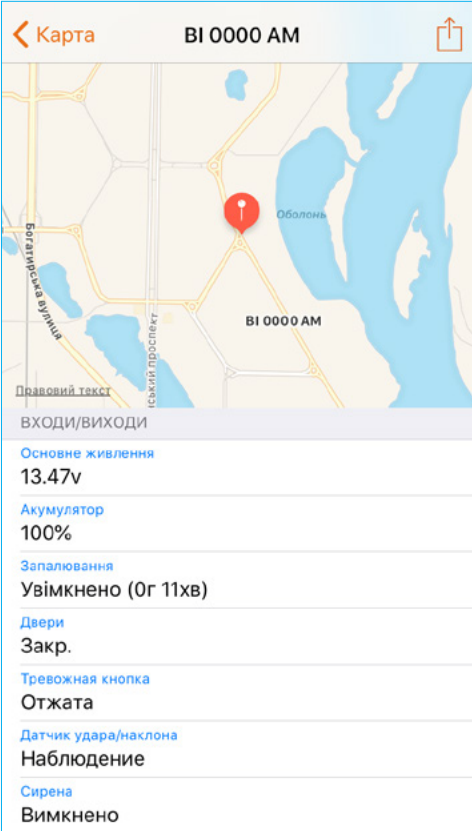

Карта ВІ 0000 АМ

ВІ 0000 АМ

Правовий текст

ВХОДИ/ВИХОДИ


Основне живлення	13.47v
Акумулятор	100%
Запалювання	Увімкнено (0г 11хв)
Двері	Закр.
Тривожна кнопка	Отжата
Датчик удару/нахилу	Наблюденіе
Сирена	Вимкнено

При необхідності інформацію можна відправити в сторонній додаток (наприклад, відправити по різних каналах чи зберегти в блокнот).

Додаток дозволяє відслідковувати місцезнаходження як одного, так і одночасно декількох автомобілів в залежності від положення кнопки-перемикача.

кнопка перемикавання режимів перегляду

ОБ'ЄКТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


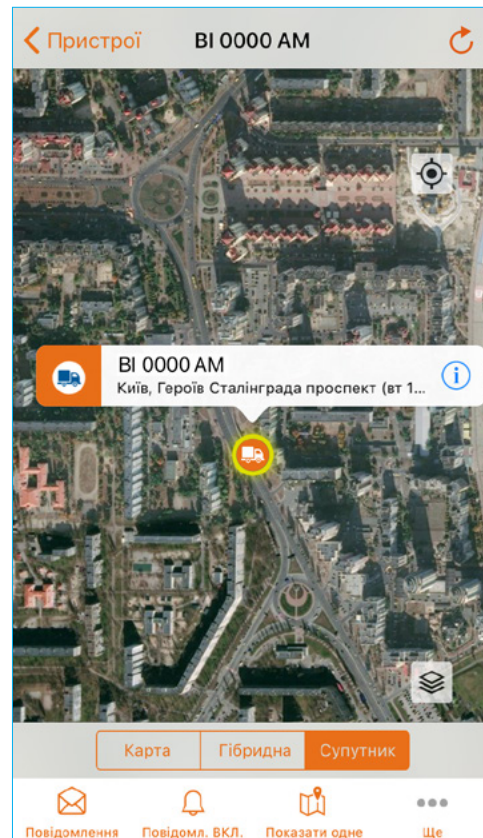


СПЛИВАЮЧІ СПОВІЩЕННЯ



Додаток дозволяє в режимі реального часу контролювати стан системи Benish GUARD по її вихідним повідомленням, що вмикаються/вимикаються відповідною кнопкою.

Налаштування переліку доступних сповіщень відбувається в меню **Налаштування**.


кнопка
увімкнення/
вимкнення
сповіщень

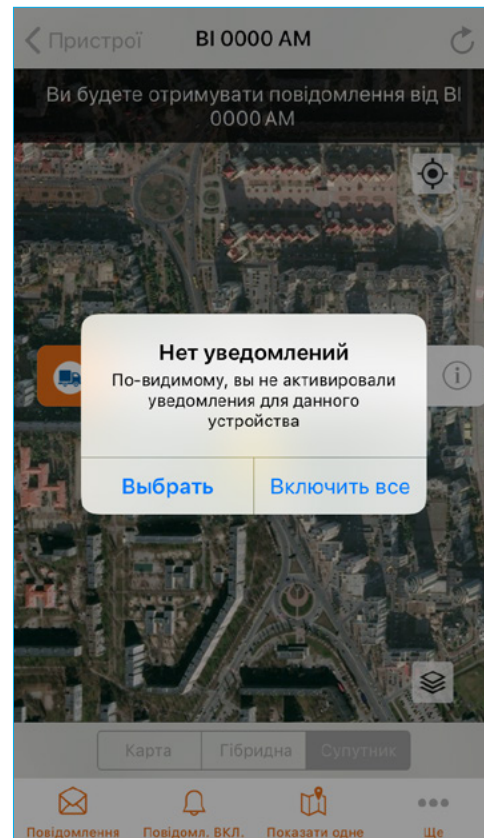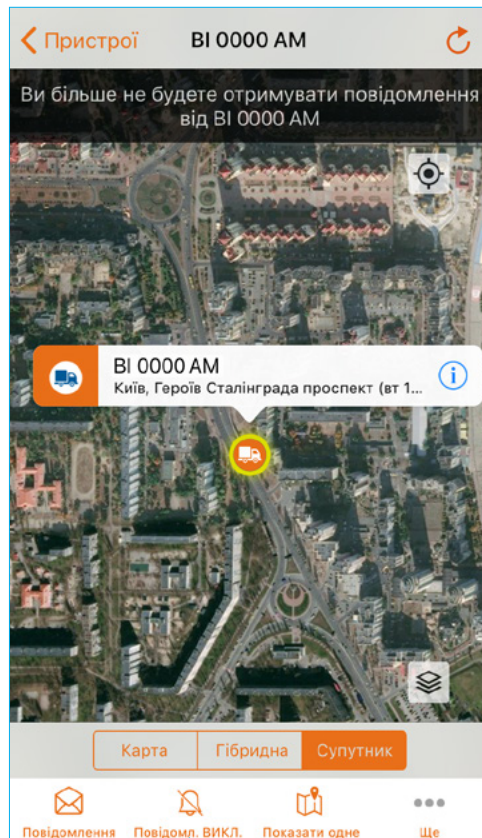

В меню **Повідомлення** міститься інформація про останні отримані сповіщення від системи Benish GUARD. Для переліку повідомлень доступний перелік дій (видалення, експорт та ін.).

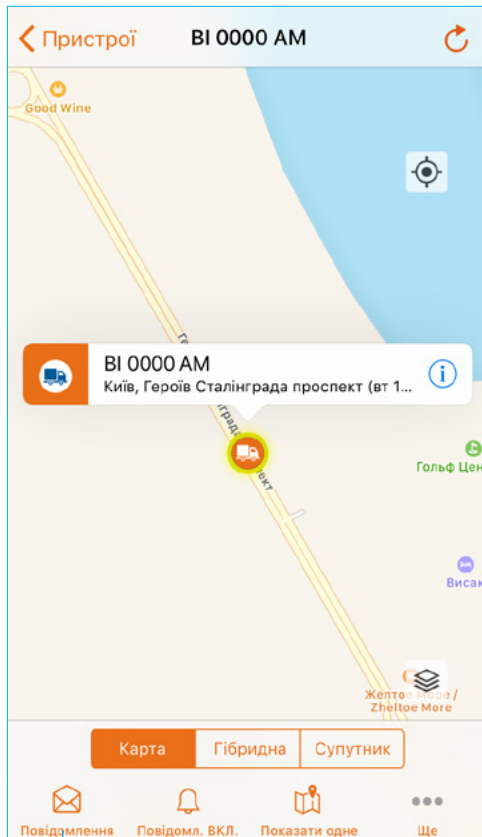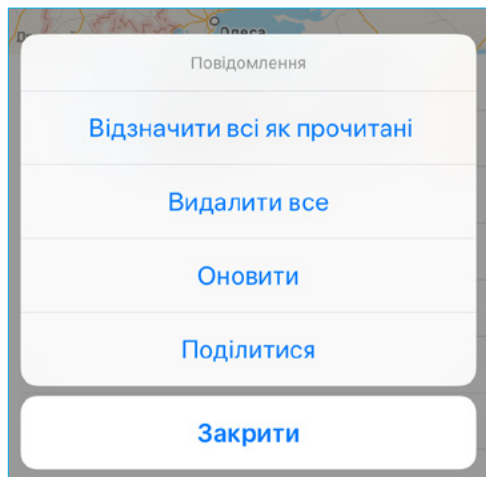

СПЛИВАЮЧІ СПОВІЩЕННЯ

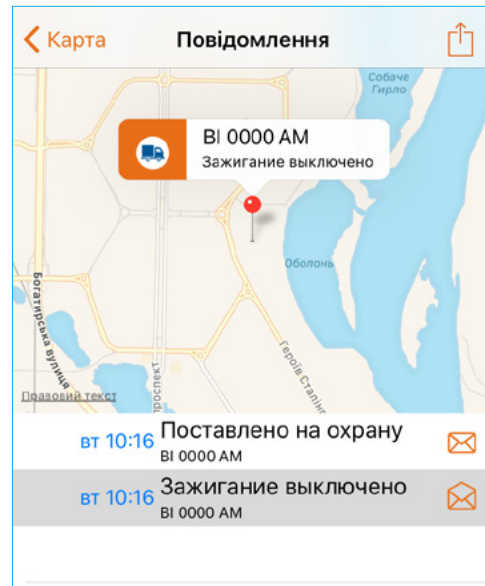



кнопка
відкриття
переліку
повідомлень

НАЛАШТУВАННЯ МАПИ


В додатку можна змінити вигляд мапи за допомогою нижніх кнопок **Мапа/Гібридна/Супутник**.

кнопка
перемикавання
вигляду мапи

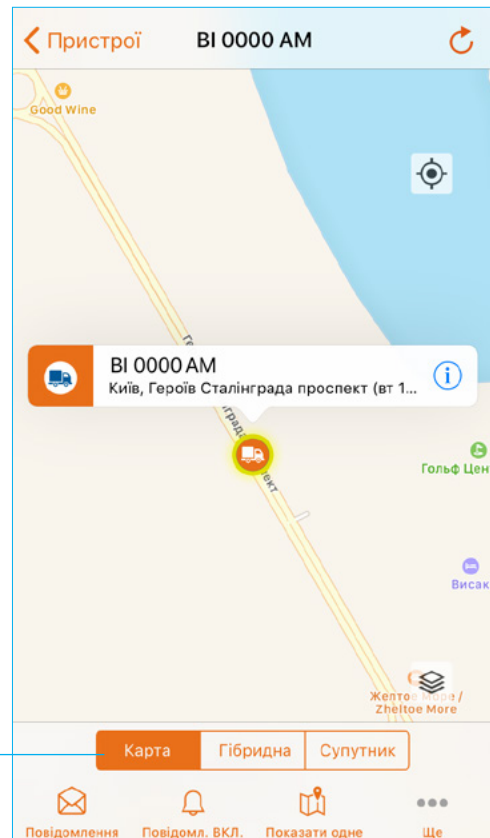

При виборі автомобіля на мапі за допомогою кнопки  у верхньому куті екрану доступні наступні дії:

- ✓ **Оновити** – оновлення екрану мобільного додатку;
- ✓ **Поділитись статусом пристрою** – можливість поділитися статусом через канали сторонніх додатків чи в блокнот;
- ✓ **Перейти до...** – пошук адреси и перехід до неї на мапі;
- ✓ **Звіт з історії пристрою** – створення звіту по поїздках.

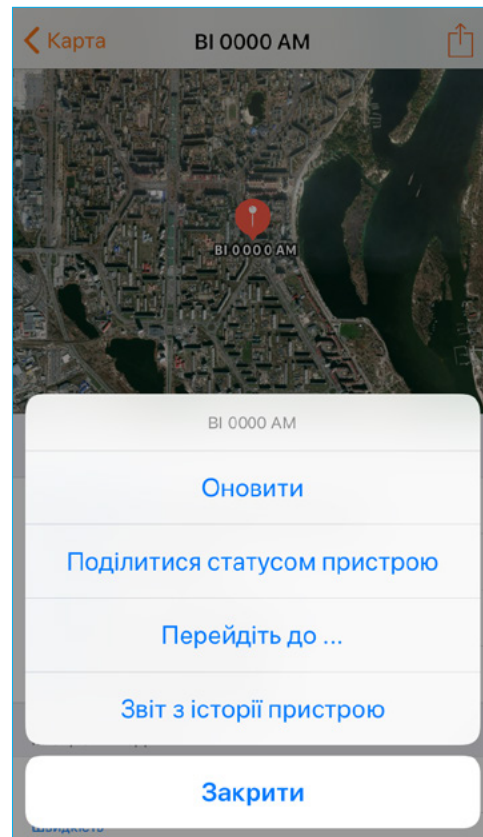

СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ


Вибір пункту **Ще** відкриває доступ до меню налаштувань і функціоналу формування звітів.

Також в меню формування звітів можна перейти при виборі конкретного автомобіля на мапі і наступному натисканні на кнопку.

Вибір пункту **Звіт з історії пристрою** дозволяє створити звіт про переміщення конкретно обраного автомобіля за певний період часу.

Примітка: максимальне охоплення діапазону часу при створенні звіту – 7 днів з будь-якого періоду історії спостереження за автомобілем.



меню
налаштувань та
створення звітів

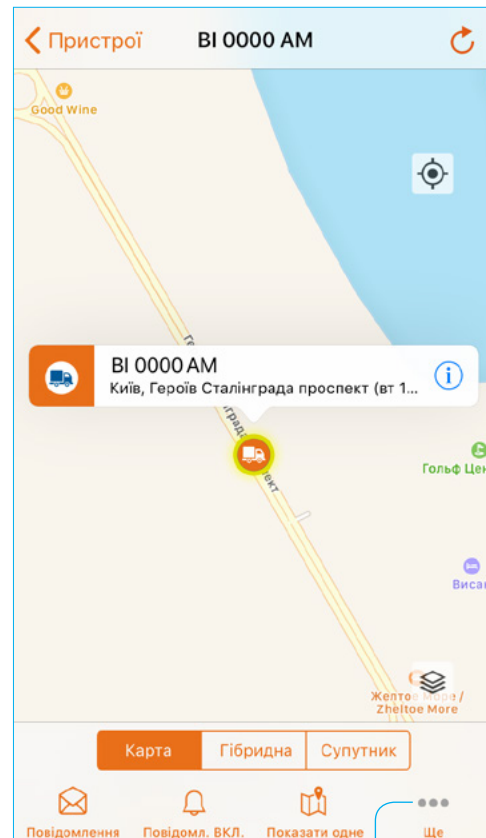

меню
створення
звітів

НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКУ


Увімкнення/вимкнення сповіщень, які приймаються додатком по всім автомобілям облікового запису, відбувається в меню налаштувань – розділ **Повідомлення включені** – **Повідомлення Helios**.

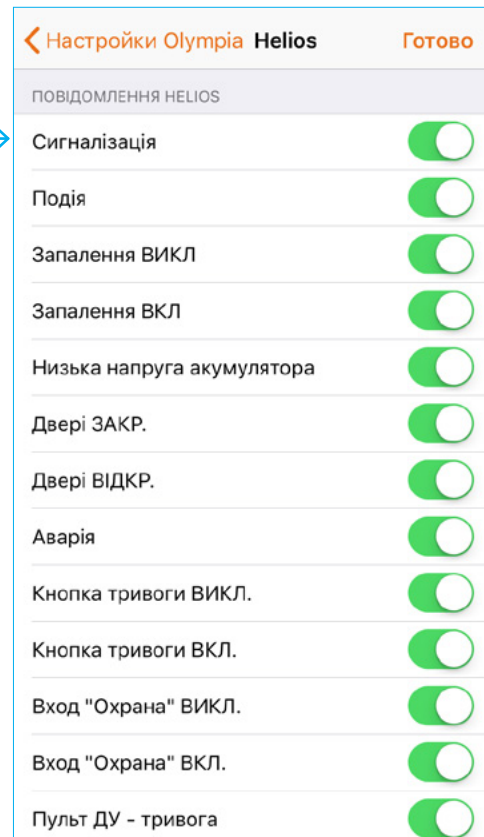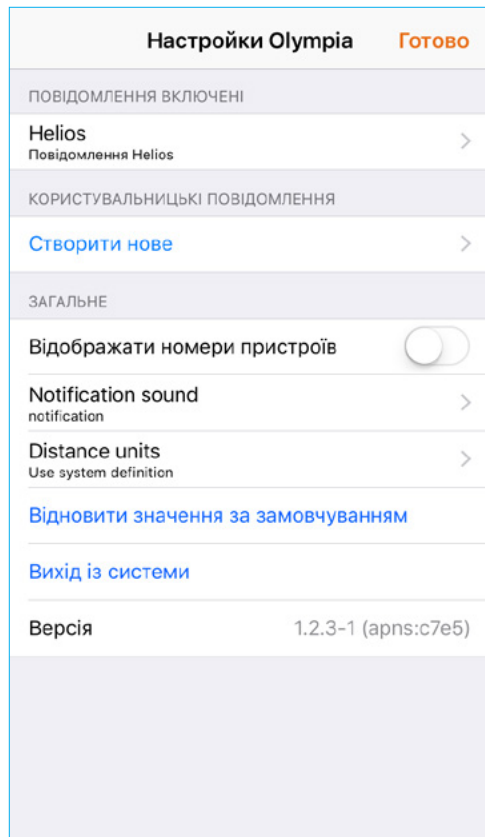






Крім того, можливо створити сповіщення користувача – додаток дозволяє створити сповіщення з унікальними налаштуваннями, наприклад:

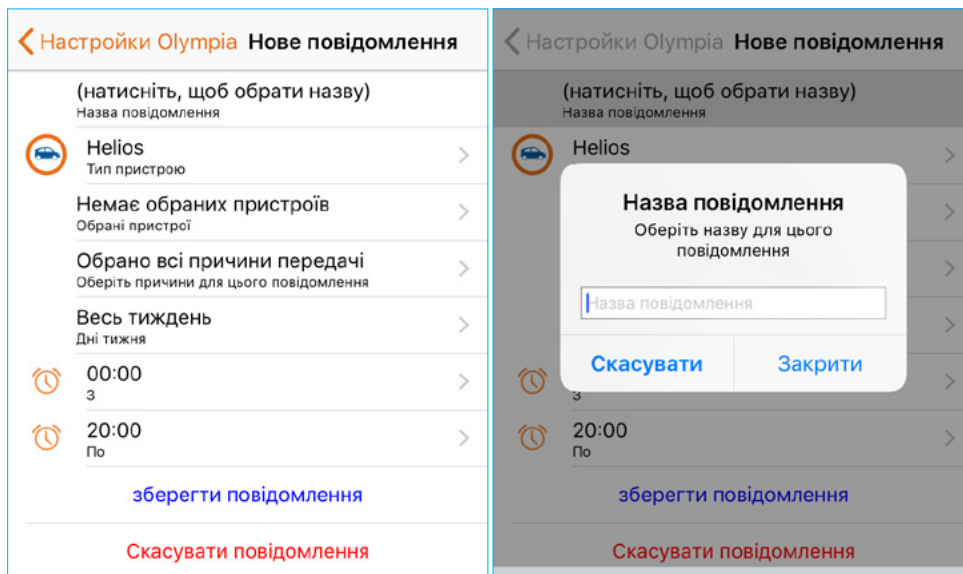- ✓ по обраному автомобілю;
- ✓ по дню тижня;
- ✓ по часу доби;
- ✓ по причині.

Для створення сповіщення користувача необхідно обрати пункт **Користувальницькі повідомлення – Створити нове**.





← Нове повідомлення Оберіть причини	
ОБЕРІТЬ ПРИЧИНИ ДЛЯ ЦЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ	
Сигналізація	✓
Подія	✓
Запалення ВИКЛ	✓
Запалення ВКЛ	✓
Низька напруга акумулятора	✓
Двері ЗАКР.	✓
Двері ВІДКР.	✓
Аварія	✓
Кнопка тривоги ВИКЛ.	✓
Кнопка тривоги ВКЛ.	✓
Вход "Охрана" ВИКЛ.	✓
Вход "Охрана" ВКЛ.	✓
Пульт ДУ - тривога	✓

← Нове повідомлення Оберіть пристрої	
ОБРАНІ ПРИСТРОЇ	
 VI 0000 AM	
 VI 0000 AM	
 VI 0000 AM	
 VI 0000 AM	
 VI 0000 AM	

← Нове повідомлення Оберіть дні	
ДНІ ТИЖНЯ	
Понеділок	✓
Вівторок	✓
Середа	✓
Четвер	✓
П'ятниця	✓
Субота	✓
Неділя	✓

Відображення серійного номеру блока Benish GUARD на мапі біля іконки об'єкта вмикається відповідним перемикачем.

Вибір звукового супроводу і вібрації при вхідному push-сповіщенні відбувається з меню налаштувань – пункт **Notification sound**.

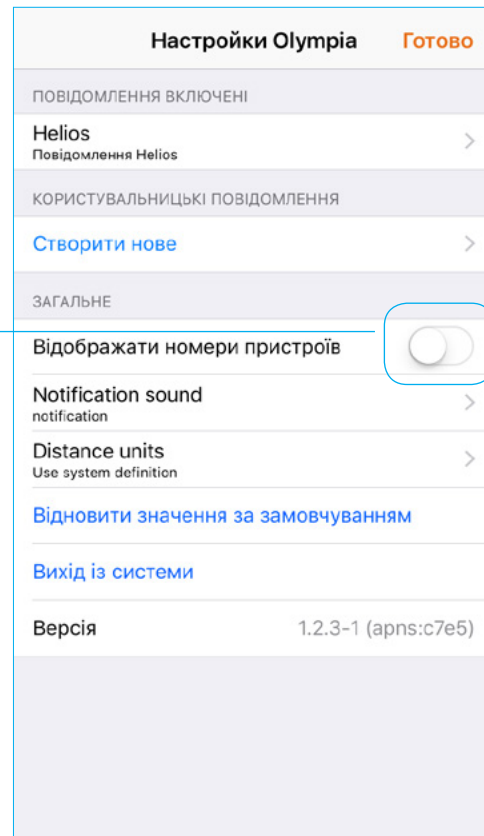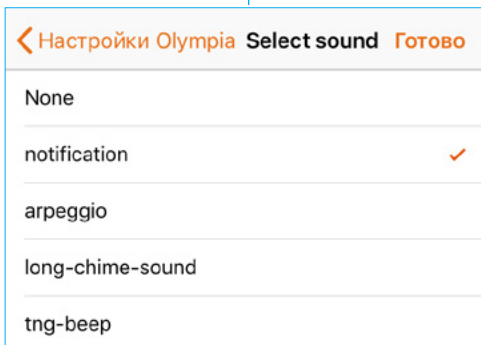


Пункт **Distance units** дозволяє обрати систему мір вручну, встановити по налаштуванням телефону, чи визначити в реальному часі.

Пункт **Відновити значення за замовчування** дозволяє відновити параметри додатку за замовчуванням. Зокрема, в налаштуваннях буде увімкнено всі сповіщення.

Пункт **Вихід із системи** необхідний для зміни логіна користувача у випадку існування декількох облікових записів. Це також стане в нагоді для безпечного закриття додатку при наступному використанні додатку іншою особою. При виході з системи push-сповіщення не будуть приходити.

Пункт **Версія** відображає версію зборки мобільного додатку.

Для того, щоб змінити мову інтерфейсу мобільного додатку Olympria Tracking, Вам необхідно змінити мову в налаштуваннях мобільного пристрою. Можливості прямого вибору мови в додатку не передбачені.

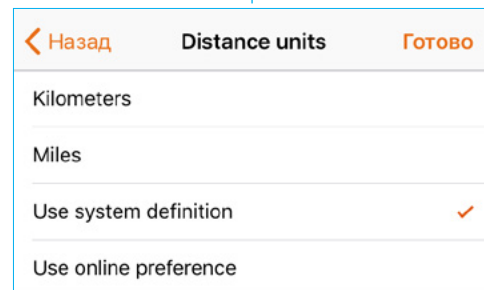

+38 044 49 44 999

BenishGPS.com

ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ НАМ І МИ НАДАМО ВІДПОВІДІ НА УСІ ВАШІ ПИТАННЯ